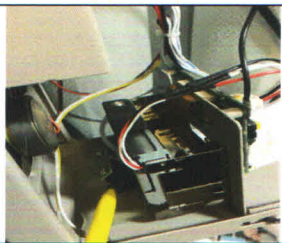
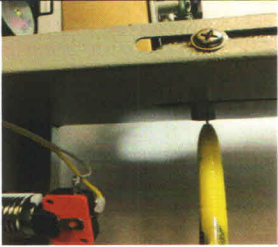
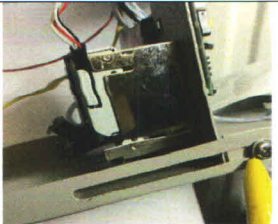
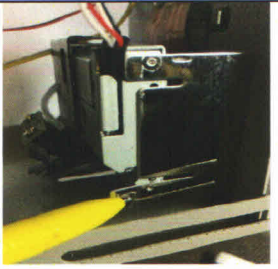
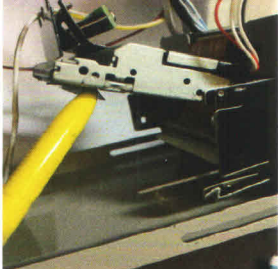


Возможные неисправности и пути их решения

№	Неисправность	Решение	
1	Принтер плохо пропечатывает талон	Скорее всего камера хранения отключена от сети . Необходимо проверить все выключатели, а так же провод питания , он может перегореть или выпасть из розетки/гнезда. Так же проверьте правильной ли стороной вы заправили термобумагу.	
2	На дисплее отображается «ОШИБКА принтера номер 3»	Скорее всего застрял талон напротив диодного датчика в принтере (на выходе талона).	
3	На дисплее отображается «ОШИБКА принтера номер 1»	Проверить подключение контактов к принтеру.	
4	Не работает голосовое сопровождение	Проверить контакты ведущие к динамiku .	
5	Не сканируется штрих-код с талончиков	Скорее всего камера хранения отключена от сети . Необходимо проверить все выключатели, а так же провод питания, он может неисправен или не вставлен в гнездо.	
6	Не открывается ячейка при попытке вскрытия ее через меню а так же при попытке открытия ее через боковую панель	Скорее всего замок заблокирован (чаще всего это из-за того что попадает ремешок от сумки). Открывать ячейки необходимо при помощи присоски для стекла. В момент того как в меню нажимаете вскрыть ячейку (или вставьте шило) необходимо потянуть присоску на себя . Ячейка откроется.	
7	На дисплее пишется что все ячейки заняты	Необходимо сбросить запись что ячейки заняты через меню - 2 пункт (сбросить одну ячейку); 5 пункт (сбросить все ячейки сразу). Необходимо сбрасывать записи в тех ячейках которые точно пустые , Ежедневно необходимо в конце смены открывать ячейки и убирать из них мусор и чеки они дают условную занятость .	

8	<p>Как открыть принтер для удаления застрявшей бумажки и поправки ролика</p>	<p>1. Ослабить винт под площадкой на которой стоит принтер</p>	
		<p>2. Сдвинуть принтер по направляющим как можно дальше внутрь камеры</p>	
		<p>3. Для открытия принтера нажать на пластинку в права</p>	
		<p>4. Поднять отрезной механизм</p>	
		<p>5. Проверить правильность установки ролика если выскочил нажать на него до щелчка</p>	